

# Fordonsvåg 14-10

- en lågbyggd våg i betong

Fordonsvågen som uppfyller hårt ställda krav på noggrann och säker vägning. Ett välbeprövat koncept från försäljning till färdig monterad våg med helhetsansvar ger dig som kund största trygghet.



När du köper en fordonsvåg får du en vägningsfunktion som ger dig säkerhet och kontroll över dina in- och utleveranser.

Förutom själva vågfunktionen har vi också utvecklat olika tillbehör till vågen för att skapa ett helhetssystem, t ex:

- Programvara för PC-system. Ett system för vågsedlar, rapporter, statistik och fakturering.
- Förarterminal så att chauffören inte behöver lämna bilen vid vägning.
- Stordisplay så att du lättare kan läsa vikten på långt håll.
- T-list för placering mellan fundament och vågbrygga, som minimerar spill i fundament.
- Uppvärmningsanordning för vågbrygga som gör vägningen säkrare vintertid.



Manöverrum med vågens viktindikator och PC-system



Fordonsvåg 14-10 med fundament för ovanpåliggande montage

# Fordonsvåg 14-10

## Specifikationer



### Allmänt

Fordonsvåg 14-10 består av moduluppbyggda betongelement som monteras samman till en robust enhet. Till vägen finns prefabricerade fundamentselement. Kort installationstid.

Mellan vågbrygga och fundament placeras lastcellerna som är av mycket hög kvalitet med tanke på att vägen utsätts för stora påfrestningar både av stora laster och av tuff miljöpåverkan.



Montage av moduler för vågbrygga



Viktindikator 47-10 med stor och tydlig display

Luckor för bra åtkomlighet vid service och rengöring



### Kapaciteter och mått

LÄNGD	BREDD	KAPACITET	UPPLÖSNING
6 m	3 m	25 ton	20 kg
12 m	3 m	50 ton	20 kg
18 m	3 m	70/80 ton	20/50 kg
24 m	3 m	70/80 ton	20/50 kg

Maximala axel- o boggietryck enligt vägverkets normer


Vågen är CE-märkt och EU-typgodkänd.

### Lastgivare



Högkvalitativa lastceller av typ Flintec RC3-30t

### Fundament

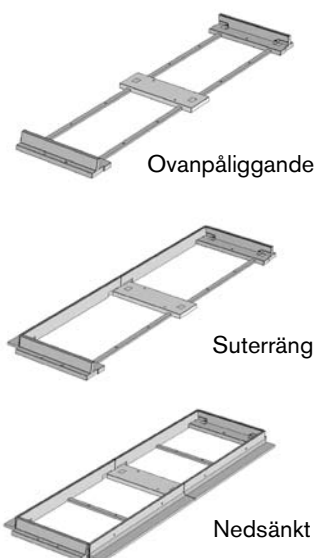

### Tillval

Värmestavar  
T-gummilister  
Stordisplay

### Service

Genom Flintabs rikstäckande serviceorganisation finns alltid hjälp till hands för installation och service.

**FLINTAB**  
VÄGAR • SYSTEM • SERVICE

Huvudkontor:  
Flintab AB, Kabelvägen 4 • 553 02 Jönköping  
Tfn 036-31 42 00 • Fax 036-18 50 79  
Internet: [www.flintab.se](http://www.flintab.se) • E-mail: [mail@flintab.se](mailto:mail@flintab.se)

Distriktskontor:  
MALMÖ 040 - 18 10 30 GÖTEBORG 031 - 48 00 25  
ESKILSTUNA 016 - 13 76 20 STOCKHOLM 08 - 13 07 75  
SUNDSVALL 060 - 58 05 20