



# PRINTERPAKET TILL VINDINDIKATOR 47-11

## MÖJLIGA UTSKRIFTSFUNKTIONER

Viktindikator 47-11 har följande utskriftsfunktioner:

- » Enkel utskrift utan summering.  
Utmatning vid enkel vägning. FORM = "FLINT".
- » Delad vägning med summering.  
Utmatning vid delad vägning. FORM = "ADD".
- » Samlad vägning med summering.  
Utmatning vid samlad vägning. FORM = "SUM"

## UTSKRIFT PÅ PRINTER INTERMEC PC43T DISPLAY

Utskrift kan ske på löpande remsa eller på etikett enligt följande specifikation:

### Utskrift på remsa

Remsa 60-104 mm. TT. Bobin 40 mm,  
Yd Max Ø110 mm

### Utskrift på etikett

Etikett 60-104x103 mm, TT. Bobin 40mm.  
Yd Ø108 mm

## ENKEL UTSKRIFT UTAN SUMMERING FORM="FLINT"

Skriver ut all data vid varje tryck på <Print>

### Utskriftslayout:



## DELAD VÄGNING MED SUMMERING. FORM="ADD"

Ger en utskrift vid varje delviktsregistrering.

När vägningssekvensen är klar ges en summautskrift samt nollställer summan.

### DELVIKTSREGISTRERING:

Summerar och skriver ut vid varje tryck på <Print>

### Utskriftslayout:



## SAMLAD VÄGNING MED SUMMERING. FORM="SUM"


Ger en utskrift efter avslutad vägningssekvens med alla delvikter samt summan.

Max 12 vägningar. D.v.s N.ADDS = 12 (standard).

Summerar vid varje tryck på <Print> tangenten.

Skriver ut delvägningar samt summa vid tryck på <Enter> och därefter <Print>. Nollställer summa efter utskrift.

### Utskriftslayout:

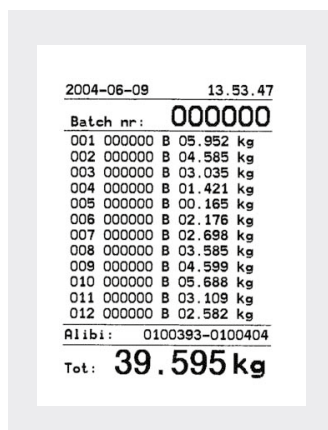

### SUMMAVIKTSREGISTRERING:

Skriver ut summa vid tryck på <Enter> och därefter <Print>. Nollställer summa efter utskrift

### Utskriftslayout:

